

## ABS LOCK – BE III ANCLAJE DE CUÑA

Cáncamo de 16 mm



Ejemplo de presentación en  
longitudes de 40 ó 50 cm

Cuña de fijación

**SEGURO Y RAPIDO DE INSTALAR**

## ABS LOCK – BE III ANCLAJE DE CUÑA



Taladrar con broca de 16 mm a una profundidad de 10 cm.

**1 MINUTO**

Introducir el anclaje.

**1 MINUTO**

Colocar el cáncamo.


**1 MINUTO**

**TIEMPO ESTIMADO DE COLOCACIÓN 3 MINUTOS**


- ✓ El sistema ABS Lock - BE III a ha sido desarrollado para asegurar un punto de conexión único para un máximo de **tres usuarios** al mismo tiempo, con garantías .
- ✓ Diseñado para cumplir las Normas EN 795 clase A – B – C todo el conjunto esta fabricado en acero inoxidable.
- ✓ Es posible unir los anclajes con el sistema de cable ABS SYS II y SIS IV , dispondrá de línea de vida opcional de manera permanente o desmontable.
- ✓ Es posible unir los anclajes con el sistema de cuerda ABS ASK8 , dispondrá de línea de vida opcional desmontable.
- ✓ El sistema debe der colocado sobre paramentos de hormigón (consultar la versión para instalar con anclaje químico).

**SEGURO Y RAPIDO DE INSTALAR**

## ABS LOCK – BE III ANCLAJE DE CUÑA

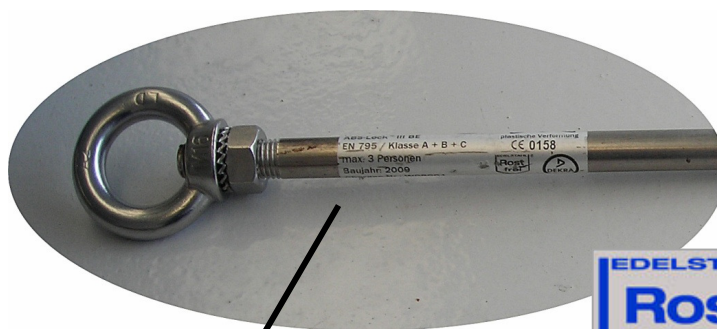

Detalle del cáncamo y de la etiqueta de marcaje del sistema.

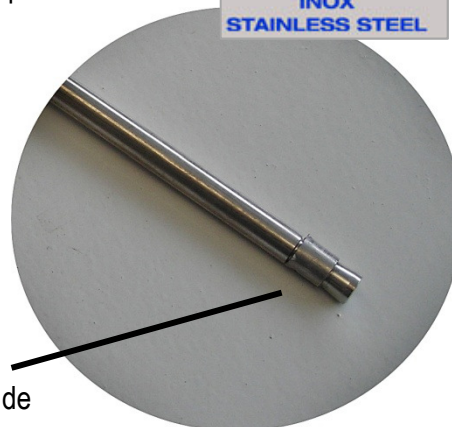

Detalle del sistema de anclaje de cuña .



**RECUERDE SI TIENE DUDAS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL ANCLAJE PONGASE EN CONTACTO CON SU ENCARGADO O SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS**

**NO INSTALE NUNCA EL SISTEMA SI DESCONOCE LA RESISTENCIA DEL SOPORTE DE FIJACIÓN (HORMIGÓN)**

**SEGURO Y RAPIDO DE INSTALAR**